


Stand: 11.08.2022

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von uns – **RS Breitband GmbH** – entschieden haben. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Netzes. Normalerweise findet dies im Hintergrund statt, aber heute benötigen wir Ihre Hilfe und auch Ihren Einsatz.

Hier finden Sie einen Leitfaden, wie Sie Ihre FritzBox / Ihren Router für einen **RSB Funk-Anschluss** einrichten müssen - wir bitten Sie selbst Hand anzulegen, damit Sie auch in Zukunft unseren Internet- und Telefonie-Service wie gewohnt nutzen können.

Die Termine wurden Ihnen bereits in einer separaten E-Mail mitgeteilt.


1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Antenne mit Strom versorgt ist.
2. Verbinden Sie die Antenne mit einem Netzkabel direkt mit Ihrer FritzBox (bei einer nicht direkten Verbindung über z.B. DLAN/Powerline kann Ihre gebuchte Bandbreite eingeschränkt sein). Bei einer FritzBox mit einem blauen WAN-Port muss das Netzkabel mit diesem verbunden werden. Sollte Ihre FritzBox über keinen blauen WAN-Port verfügen, muss das Kabel mit dem gelben LAN1 Port verbunden werden.

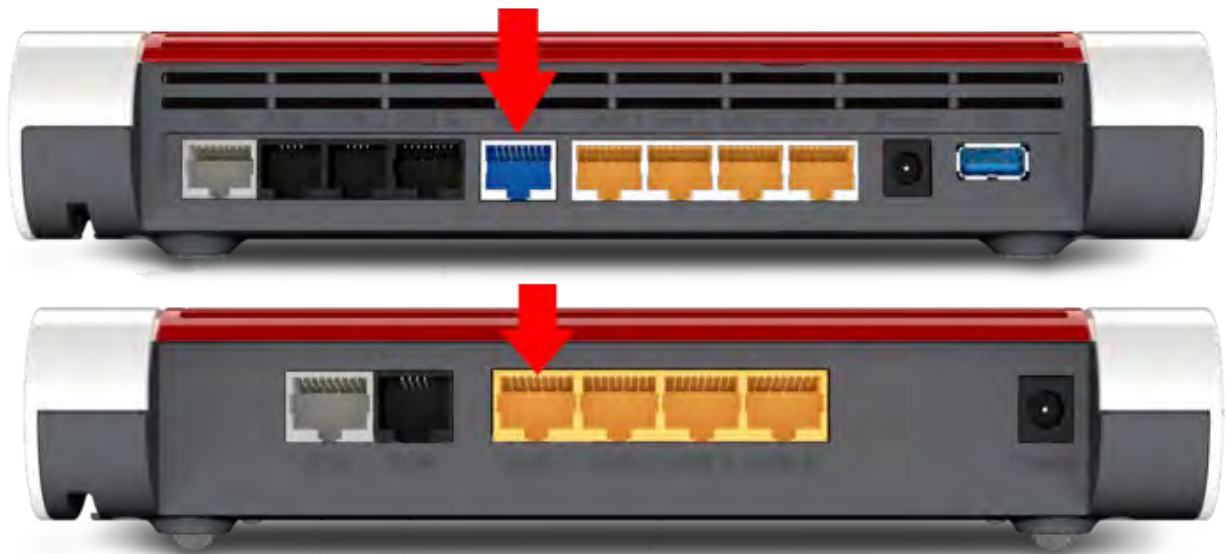

3. Verbinden Sie Ihren PC/Laptop mit Ihrer FritzBox per WLAN oder LAN. Eine Verbindung über LAN-Kabel ist zu bevorzugen.
4. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FritzBox in Ihrem Web-Browser auf, indem Sie dort „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ in die Adresszeile eingeben. Geben Sie Ihr FritzBox-Kennwort ein. (Dieses wurde entweder von Ihnen selbst vergeben oder Sie finden es auf der Unterseite Ihrer FritzBox)



5. Es erscheint die Datenschutzerklärung Ihrer FritzBox.
Entscheiden Sie ob Sie Diagnosedaten und Fehlerberichte an AVM senden möchten
und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „OK“

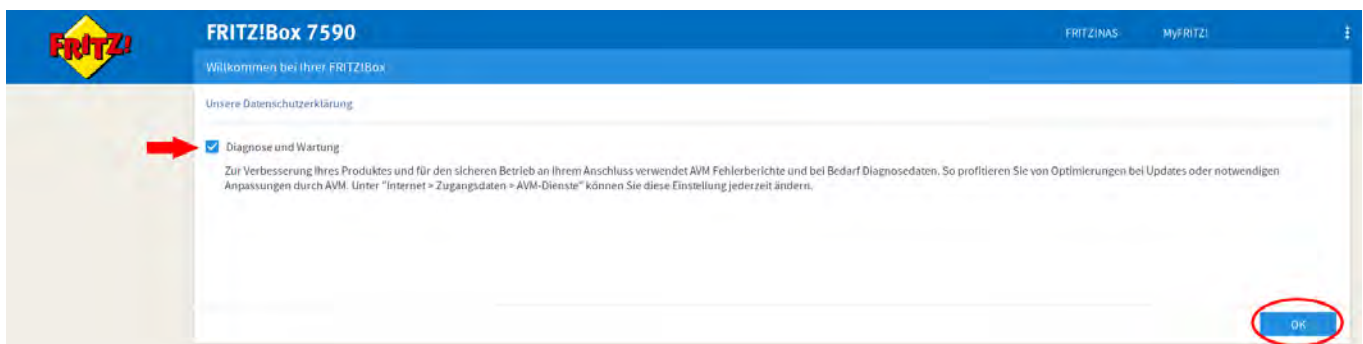


6. Nun befinden Sie sich im Einrichtungs-Assistenten Ihrer FritzBox.
Bitte Beenden sie diesen, indem Sie auf das FritzBox Logo in der oberen linken Ecke
klicken.



Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.



7. Nun aktivieren Sie zunächst die erweiterte Ansicht, indem Sie oben rechts auf die drei Punkte klicken und den Regler „Erweiterte Ansicht“ aktivieren.

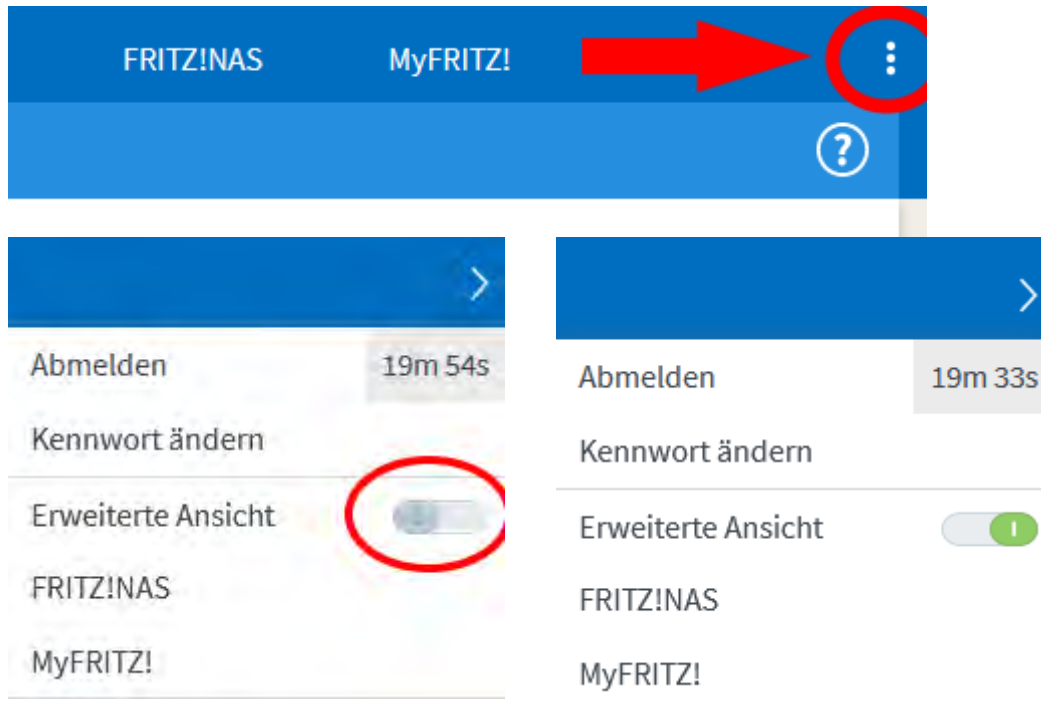

8. Navigieren Sie zu „Internet“-> „Zugangsdaten“ und wählen in der ersten Schaltfläche „weitere Internetanbieter“ aus.



9. Wählen Sie in der zweiten Schaltfläche „anderer Internetanbieter“ aus.
(Ggf. befindet sich dieser Punkt in der unteren Hälfte der auswählbaren Optionen).
In das Freitextfeld tragen Sie bitte „RS Breitband GmbH“ ein.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter	<input type="text" value="weitere Internetanbieter"/>
	<input type="text" value="anderer Internetanbieter"/>
Name	<input type="text" value="RS Breitband GmbH"/>

10. Wählen Sie beim Menüpunkt „Anschluss“ „Anschluss an externes Modem oder Router“ und beim Menüpunkt „Betriebsart“ „Internetverbindung selbst aufbauen“ aus.

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte
- Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werde
- Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

11. Geben Sie beim Punkt „Zugangsdaten“ Ihren Benutzernamen (Beginnend mit rsb...) und Ihr Passwort ein.
Passen Sie unter „Verbindungseinstellungen“ -> „Übertragungsgeschwindigkeit“ Ihre Downstream und Upstream Wert entsprechend Ihrer gebuchten Bandbreite an.
Im Menüpunkt „Verbindungseinstellung ändern“ können Sie die Zwangstrennung auf eine von Ihnen gewünschte Zeit verschieben.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf die Schaltfläche „Übernehmen“.

Zugangsdaten
Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Nein

← Ihren Benutzernamen (Beginnend mit rsb...)
Ihr Passwort

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream MBit/s

Upstream MBit/s

← Downstream und Upstream Wert
entsprechend Ihrer gebuchten Bandbreite.

Verbindungseinstellungen ändern ▲

Internetverbindung

- Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)
 - Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr
 - Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)
- Automatisch trennen nach Sekunden

12. Es erscheinen die Meldungen, dass die WAN-Buchse Ihrer FritzBox zur WAN-Schnittstelle Ihrer FritzBox wird und die Meldung, dass die Funktion „LAN-Gastzugang“ nicht zur Verfügung steht. Bestätigen Sie beide Meldungen mit einem Klick auf „OK“.

Nach Abschluss der Änderungen können Sie mit einem Klick auf „OK“ mit der Überprüfung des Internetanschlusses fortfahren.

Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, können Sie ihren Internetanschluss nutzen.

Fertig!

Sollten Sie die Schritte durchgeführt haben und sich Unklarheiten oder Probleme ergeben, stehen wir Ihnen bei Rückfragen gerne unter 02206 946 900 zur Verfügung.

Ihr RSB Team